

## Stručný návod k použití

**DORS 600/620**

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


Pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivého provozu by měl uživatel splňovat následující provozní požadavky a dodržovat níže uvedená bezpečnostní opatření:

1. Rotující části počítačky jsou pro svého uživatele potenciálně nebezpečné. Proto důrazně doporučujeme vyhnout se jakýmkoli šperkům a volnému oblečení a dlouhým vlasům při obsluze stroje.
2. Vyhněte se tomu, aby se do stroje dostaly kovové předměty nebo kapaliny.
3. Použijte elektrickou zásuvku s ochranným kontaktem na zem (PE) pro připojení stroje k napájení.
4. Po dokončení práce odpojte stroj.
5. Pokud se stroj nepoužívá po dlouhou dobu, jeho hlavní vypínač by měl být v poloze OFF.
6. Zařízení by mělo být instalováno na rovném vodorovném povrchu; nepoužívejte počítadlo při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách; vyhněte se vlhkosti a vystavení přímému slunečnímu světlu.
7. Nedotýkejte se částí uvnitř počítačky, pokud je připojeno k napájení.

**8. VAROVÁNÍ!** Stroj nerozebírejte, uvnitř je laserové zařízení třídy M1 (neviditelné laserové záření).

**9.** Při instalaci stroje mějte na paměti, že vysoký obsah prachu v místnosti může snížit kvalitu jeho provozu.

**10.** Aby se zabránilo požáru nebo zkratu, neinstalujte zařízení na místa, kde může být ohroženo sazením nebo párou.

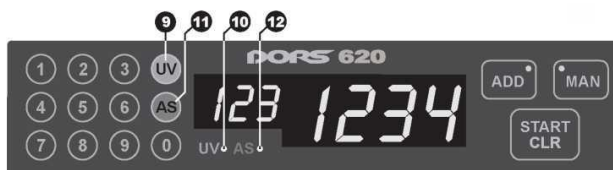

- 1 Klávesnice dávk;
- 2 Třímístný displej (indikuje nasavenou dávku);
- 3 Čtyřmístný displej (aktuální počet bankovek);
- 4 Klávesa ADD (režim sčítání);
- 5 Klávesy START/CLR (start/výmaz);
- 6 Tlačítko MAN (přepínání mezi manuálním a automatickým režimem);
- 7 Indikátor ručního režimu;
- 8 Indikátor režimu sčítání;
- 9 UV - zapnutí/vypnutí režimu UV ověřování pravosti bankovek (**pouze pro DORS 620**);
- 10 LED aktivace UV autentizace (**pouze pro DORS 620**);
- 11 AS - zapnutí/vypnutí režimu pravosti bankovek Anti-Stokes (**pouze pro DORS 620**);
- 12 LED aktivace autentizace Anti-Stokes (**pouze pro DORS 620**).

### OPERACE

Aby bylo zajištěno, že operace počítání je správná, je třeba provést následující akce:

1. Ujistěte se, že je stroj připojen k napájení.
2. Zapněte počítačku, aktivuje se proces samotestování. Ujistěte se, že se kola zásobníku a válce podavače během autotestu otáčejí; čísla «8» se zobrazují na displejích počítání a šarží; blikají indikátory tlačítek MAN a ADD a UV a AS (**pouze pro DORS 620**). Jakmile je autotest u konce, objeví se na čtyřmístném displeji «0», indikátory kláves MAN a ADD slábnou a ozve se zvukový signál, zatímco indikátory UV a AS indikují zvolený režim počítání (**pro DORS 620**). Zařízení je připraveno k počítání bankovek.
3. Vodicíky pro bankovky upravte podle délky nejdelší bankovky v počítané dávce. Zarovnejte okraje balíčku bankovek a umístěte jej doprostřed násypky, aby nedošlo k jeho zkosení.
4. Počítačka začne fungovat automaticky po vložení bankovek do násypky. Pokud je počítačka v ručním režimu, spusťte operaci stisknutím klávesy **START/CLR**. Po sečtení 100 bankovek se proces počítání zastaví, dokud nejsou bankovky odstraněny ze zásobníku. Chcete-li pokračovat v počítání, vyjměte bankovky ze zásobníku, počítačka pokračuje v činnosti automaticky (pokud není zapnut režim ručního spuštění). Chcete-li pokračovat v počítání v režimu ručního spuštění, stiskněte klávesu «**START/CLR**». Není-li velikost dávky nastavena, počítačka spočítá všechny bankovky v násypce. V případě problémů postupujte podle doporučení v kompletním návodu k použití, který naleznete na stránkách:

[www.banktech.cz](http://www.banktech.cz)

**Bankovní Technika spol. s r.o.**

**Kollárova 22**

**709 00 Ostrava- Mariánske Hory**

**Czech Republic**

**Web : [www.banktech.cz](http://www.banktech.cz)**

**tel.: 599 509 014 - 015**